


Installation Guide for Propane Regulator Jet Altitude Kit A058V085 for Cummins P9500df Generator.



WARNING: Before performing any maintenance make sure the engine is cold and the boot is removed from the spark plug. **ADVERTENCIA:** Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, asegúrese de que el motor esté frío y que se haya retirado la cubierta de la bujía.

- This high-altitude kit is to be used at elevations above 2000 feet. *Este kit de altura se debe utilizar en elevaciones por encima de los 2000 pies.*
- At elevations above 7000 feet, the engine may experience decreased performance, even with the high-altitude kit. *En elevaciones por encima de 7000 pies, el motor puede experimentar una disminución en el rendimiento, incluso con el kit de gran altitud.*
- If the carburetor is replaced, the proper high-altitude kit jet will need to be installed into the replacement carburetor. *Si se reemplaza el carburador, será necesario instalar el kit de chorro de alta altitud adecuado en el carburador de reemplazo.*
- The warranty may be void if necessary adjustments are not made for high altitude use. *La garantía puede ser anulada si no se realizan los ajustes necesarios para el uso a gran altitud.*
- DO NOT throw away any carburetor jets. You may need them again if you change altitude of operation. *NO tire los chorros de carburador. Puede que los necesite de nuevo si cambia la altitud de operación.*

Step 1: Remove two bolts under propane regulator to remove it from its mount. *Retire los dos pernos debajo del regulador de propano para retirarlo de su soporte.*

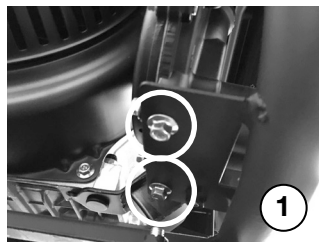

Step 2: Remove propane connection from top regulator. *Retire la conexión de propano del regulador superior.*



Step 3: Remove jet from top of regulator. *Retire el chorro de la parte superior del regulador.*

Step 4: Pick correct propane jet for desired altitude and install. 2,000-3,000ft ASL (Above Sea Level): Jet 3.9. 3,000-5,000ft ASL: Jet 4.0, 5,000-6,000ft ASL: 4.1, 6,000-7,000ft ASL: Jet 4.2.

Elija el chorro de propano correcto para la altitud deseada e instale.

Step 5: Reconnect propane connection at the top of the regulator. *Vuelva a conectar la conexión de propano en la parte superior del regulador.*



Step 6: Reinstall bolts on bottom of the regulator to secure it to the frame. *Vuelva a instalar los pernos en la parte inferior del regulador para fijarlo al marco.*

Make sure connections are air tight. Test with soapy water to make sure there are no leaks. *Asegúrese de que las conexiones estén bien apretadas. Pruebe con agua jabonosa para asegurarse de que no haya fugas.*